

Distributeur OXAGEL



Notice d'utilisation

Contenu du colis :

- Distributeur
- Entonnoir
- Clés (bouchon)
- Notice d'utilisation

Avant la première utilisation, merci de prendre connaissance des précautions d'utilisations indiquées ci-dessous :


Installation du distributeur OXAGEL :

Le distributeur ne nécessite aucun montage.

Quatre emplacements sont prévus pour une fixation éventuelle au sol au niveau de l'embase (\varnothing 8.5). Mettre le distributeur OXAGEL sur une surface plane.



Si besoin de le déplacer, le transporter en position verticale.

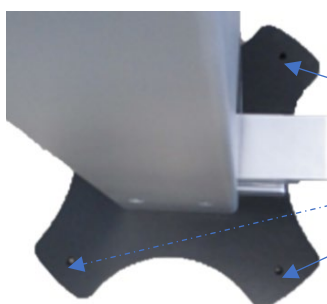

Emplacements disponibles si fixation au sol

Remplissage

Le distributeur OXAGEL est livré avec un entonnoir et une clé. Le bouchon du réservoir du gel hydroalcoolique possède une jauge pour plus de précisions. Il a une contenance de huit litres.

Dévisser le bouchon sur le dessus du distributeur grâce à la clé fournie. Insérer l'entonnoir et remplir le réservoir.



Bouchon à dévisser pour remplissage du réservoir

Vérifier le niveau de la réglette, le volume de gel sur la réglette, le volume disponible dans le réservoir est de minimum 5 litres. Refermer le compartiment.

Amorçage

Pour la première utilisation, l'amorçage nécessite plusieurs pressions (minimum 30) avec le pied sur la pédale avant l'apparition du gel par le bec verseur.



Amorçage par pression avec le pied

Nettoyage

Le nettoyage du distributeur OXAGEL se fait avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Précautions

Remplir le réservoir uniquement avec du gel hydroalcoolique, solution irritante (port de lunette de protection). Lire attentivement la fiche technique du gel employé pour plus de précisions sur les risques et sa composition.

Pour une bonne utilisation, nous recommandons du gel hydroalcoolique avec une viscosité de 110 à 190 cp (cp = viscosité dynamique). Des solutions trop liquides ou trop épaisses peuvent désamorcer la borne. Lire attentivement la fiche technique du gel employé pour plus de précisions sur les risques et sa composition.

Ne pas mettre les doigts sous la pédale : risque de pincement.

Pour toute question complémentaire, contactez-nous :



CALIP Normandie profilé
Rue Rembrandt Bugatti, 14370 MOULT
02 61 79 03 40
contact@distributeur-oxagel.fr